



БелАК
БелАвтоКомплект

Домкраты **PREMIUM BELAK™**

Бутылочные
Подкатные



info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

«PREMIUM» - новая линейка бутылочных домкратов «BELAK» - отличный выбор для профессиональных грузоподъемных работ.

PREMIUM

Новинка от BELAK – гидравлические 2х-клапанные домкраты бутылочного типа, с одним из клапанов в качестве предохранительного. Двойная защита от перегруза и экстремально-надежность деталей за счет особой премиальной формы корпуса и уникального сплава легированной и углеродистой стали для устойчивости к коррозии.



Подробнее на сайте
БелАК:



www.belak.ru



Премиум-Форма «American type» –
Высокий класс качества и безопасности.



Повышенная износостойкость
элементов и устойчивость к коррозии.



Супер-сплав легированной и углеродистой стали усиливает устойчивость к перегрузкам и деформации.



Безопасная система подачи масла
предотвращает вероятность
повреждения цилиндра от перегрузки.



Гидравлическое масло с рабочим
диапазоном температур –45 / +45.



Расширенная гарантия
от производителя – 12 месяцев!

Технические характеристики

BAK.30010 	2 МАХ высота 345 мм Высота подхвата 180 мм Вес 2,3 кг
BAK.30011 	3 МАХ высота 372 мм Высота подхвата 194 мм Вес 3,15 кг
BAK.30012 	4 МАХ высота 372 мм Высота подхвата 194 мм Вес 3,15 кг
BAK.30013 	5 МАХ высота 400 мм Высота подхвата 215 мм Вес 4,1 кг
BAK.30014 	6 МАХ высота 400 мм Высота подхвата 215 мм Вес 4,1 кг
BAK.30015 	8 МАХ высота 435 мм Высота подхвата 230 мм Вес 5,2 кг
BAK.30016 	10 МАХ высота 460 мм Высота подхвата 230 мм Вес 5,7 кг
BAK.30017 	12 МАХ высота 445 мм Высота подхвата 235 мм Вес 6,7 кг
BAK.30018 	15 МАХ высота 460 мм Высота подхвата 230 мм Вес 7,6 кг

Технические характеристики


БАК.30019		16
	МАХ высота	460 мм
	Высота подхвата	230 мм
	Вес	7,6 кг

БАК.30020		20
	МАХ высота	452 мм
	Высота подхвата	245 мм
	Вес	10,2 кг

БАК.30021		32
	МАХ высота	465 мм
	Высота подхвата	285 мм
	Вес	12,5 кг

БАК.30022		50
	МАХ высота	465 мм
	Высота подхвата	285 мм
	Вес	30 кг

Схема устройства

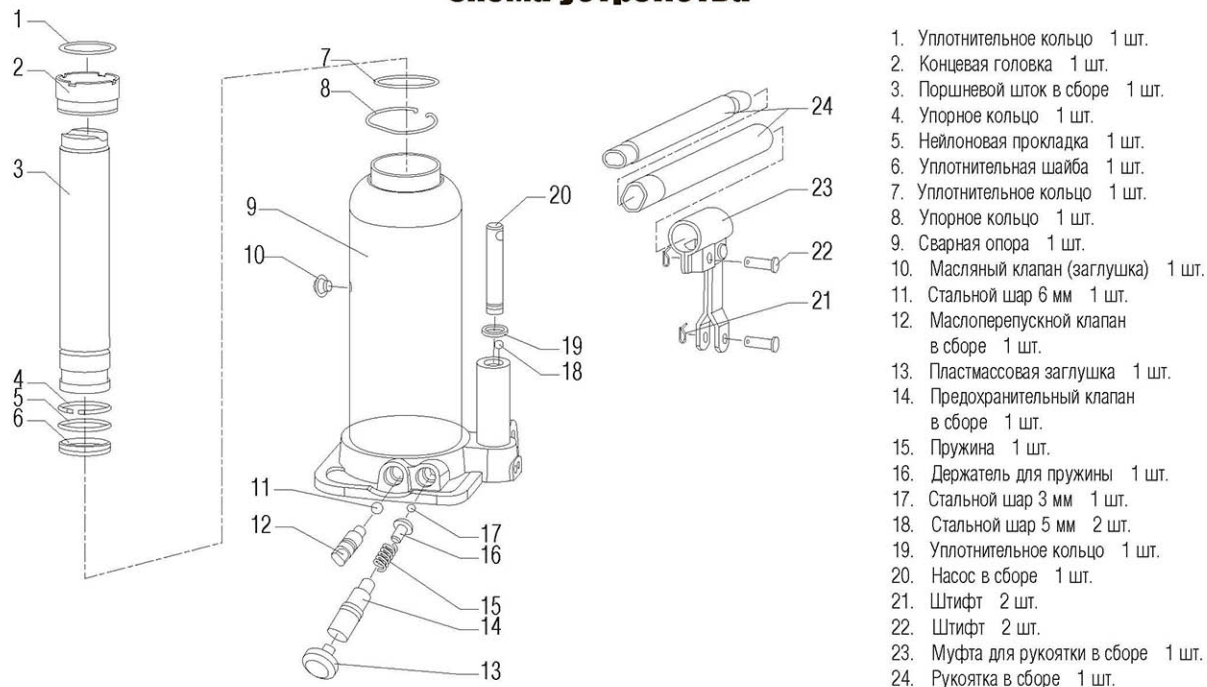

Эксплуатация домкратов PREMIUM BELAK™



Перед началом осмотра или работы груз должен быть зафиксирован соответствующими подъемными опорами, располагаемыми под автомобилем.



Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность домкрата.



Предохранительный клапан настроен на заводе на безопасную работу изделия с максимально допустимой указанной производителем нагрузкой.




Перегруз домкрата может привести к выходу домкрата из строя или причинению вреда здоровью обслуживающего персонала.

! ВНИМАНИЕ !



Запрещается самостоятельно менять заводские настройки предохранительного клапана, это приведет к выходу из строя изделия и травмам.

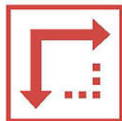

Домкрат можно использовать только на ровной, устойчивой поверхности. Использование на другой поверхности может привести к падению груза.



Разрешается использовать только комплектующие и переходники, рекомендованные производителем.



Запрещается вносить изменения в конструкцию домкрата.

Эксплуатация домкратов PREMIUM BELAK™



Плотно закройте выпускной клапан, вставив ручку одним концом в гнездо узла выпускного клапана и проворачивая ее по часовой стрелке.



Поместите домкрат под транспортное средство в соответствующем для его подъема месте.




Вставьте ручку в гнездо привода поршня домкрата и качайте ее для поднятия груза на необходимую высоту.

! ВНИМАНИЕ !



Выньте ручку из гнезда привода поршня домкрата и вставьте ее в гнездо узла выпускного клапана. Откройте выпускной клапан, медленно поворачивая ручку против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного клапана.

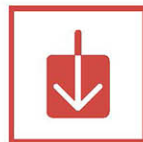

После полного опускания груза уберите домкрат.

PREMIUM

Подкатные домкраты Premium от BELAK - новая линейка усиленного профессионального грузоподъемного оборудования.



Повышенная износостойкость элементов и устойчивость к коррозии.



Быстрый подъем за счет удобной ручки.



Высокопрочный сплав легированной и углеродистой стали.



Расширенная гарантия – 12 месяцев!

Подкатные домкраты линейки Premium



Домкраты ВАК.30151, ВАК.30152 - устройства с ручным приводом.

Отличаются простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации. Позволяют плавно поднимать и точно фиксировать груз на заданной высоте при небольшом рабочем усилии. Мобильны, компактны и могут эксплуатироваться широким кругом автолюбителей.



Низкопрофильный домкрат ВАК.30153 грузоподъемностью в 2,5 тонны.

Предназначен для поднятия автомобилей с небольшим клиренсом. Прекрасно подходит для профессионального использования в шиномонтажных мастерских и ремонтной зоне авто-сервисов.



Профессиональный домкрат ВАК.30154 - устройство с ручным приводом, совмещенным с ножным. Модель оснащена педалью для ускоренного подъема. Механизм управления спуском разработан для профессионального использования и позволяет избежать резких падений. Грязезащищенный насос с двумя плунжерами, расположенный под углом 45°, гарантирует использование полного хода штока.

Технические характеристики


БАК.30152	2 тонны	
	Высота подхвата	130 мм
	Высота подъема	330 мм
	Длина рукоятки	400 мм
	Диаметр чаши	48 мм

БАК.30151	2 тонны в кейсе	
	Высота подхвата	130 мм
	Высота подъема	330 мм
	Длина рукоятки	400 мм
	Диаметр чаши	48 мм

БАК.30153	2,5 тонны	
	Высота подхвата	85 мм
	Высота подъема	380 мм
	Длина рукоятки	900 мм
	Диаметр чаши	100 мм

БАК.30154	3 тонны	
	Высота подхвата	135 мм
	Высота подъема	495 мм
	Длина рукоятки	900 мм
	Диаметр чаши	105 мм

Схема устройства на примере ВАК.30154

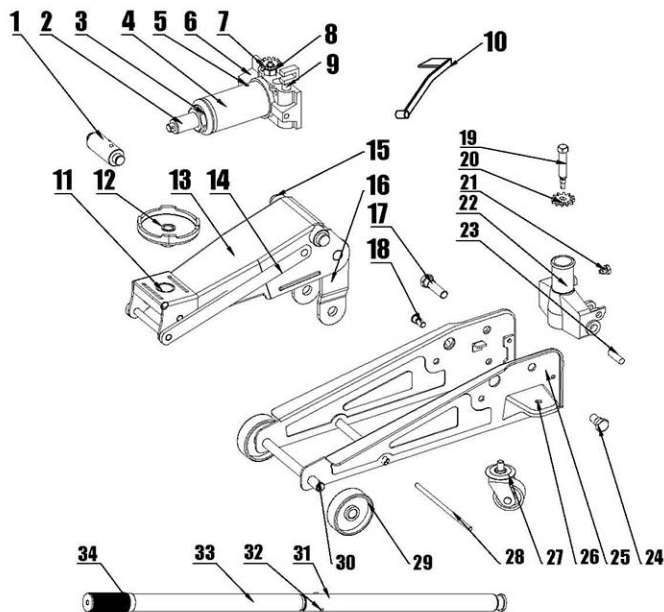

1-подъемный рычаг, 2-шток поршня, 3-верхняя крышка, 4-корпус насоса, 5-резиновая пробка, 6-основание насоса, 7-коническая передача, 8-насос, 9-сердечник насоса, 10-педаль, 11-подставка лотка, 12-лоток, 13-подъемный рычаг, 14-длинный соединительный стержень, 15-ось, 16-короткий соединительный стержень, 17-длинный винт, 18-резьбовая пробка для соединения рамы, 19-вал шестерни, 20-горизонтальная передача, 21-фиксирующий винт для рычажного соединения, 22-рычаг соединения, 23-палец сердечника насоса, 24-штекерный винт, 25-рама заднего колеса, 26-рама заднего колеса, 27-заднее колесо, 28-вал ограничения, 29-переднее колесо, 30-вал переднего колеса, 31-первый рычаг, 32-соединительный штепсель, 33-рычаг, 34-пластик

Эксплуатация домкратов PREMIUM BELAK™



Перед началом осмотра или работы груз должен быть зафиксирован соответствующими подъемными опорами, располагаемыми под автомобилем.



Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность домкрата.



Предохранительный клапан настроен на заводе на безопасную работу изделия с максимально допустимой указанной производителем нагрузкой.




Перегруз домкрата может привести к выходу домкрата из строя или причинению вреда здоровью обслуживающего персонала.

! ВНИМАНИЕ !



Запрещается самостоятельно менять заводские настройки предохранительного клапана, это приведет к выходу из строя изделия и травмам.

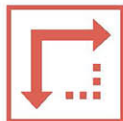

Домкрат можно использовать только на ровной, устойчивой поверхности. Использование на другой поверхности может привести к падению груза.



Разрешается использовать только комплектующие и переходники, рекомендованные производителем.



Запрещается вносить изменения в конструкцию домкрата.